
マックス ス-パ-エア・タンク AK-TH5R(44K) AK-TC5R(44K)

取扱説明書

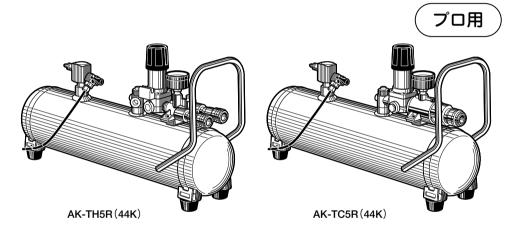

▲警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●本機はマックススーパーエア・コンプレッサ (AK-HL1230Eシリーズ、AK-HL1210E (Ⅱ)シリーズ) 専用エアタンクです。指定以外の用途、使用方法では絶対に使用しない。
- ●本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対に使用しない。
- ●揮発性可燃物(ガソリン、シンナー等)のある場所では絶対に<u>作動させない。</u>
- ●高温や直射日光が当たる場所では絶対に<u>使用しない。</u>
- ●異常を感じたら絶対に<u>使用しない。</u>
- ●本機にエアホースを接続する前に必ず専用ホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。
- ●移動時・作業終了時は必ずドレンコックをゆるめ、エアタンク内のドレンと圧縮空 気を排出する。
- ●改造及び衝撃を絶対に<u>加えない。</u>
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- ●本機の什様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。



このたびは、マックス スーパーエア・タンクをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

■表示について



この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

⚠ 注意

この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。また、取扱いを誤った場合には、機械本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

■絵表示について



この記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近く の表示は具体的な禁止内容です。


現品の確認

- ●エアタンクが到着しましたら次の確認を行ってください。
 - ●ご注文の商品かどうか。
 - ②輸送による破損や部品の紛失がないかどうか。
- ※上記の点で不都合がありましたら、お買求めの販売店へご相談ください。

日次1. 各部の名称と接続システム参考例12. ①安全作業のために33. 仕様及び付属品94. エアコンプレッサとの接続方法105. 使用方法156. 性能を維持するために177. 保証、アフターサービスについて18全国販売拠点、サービス拠点一覧

ſ

各部の名称と接続システム参考例

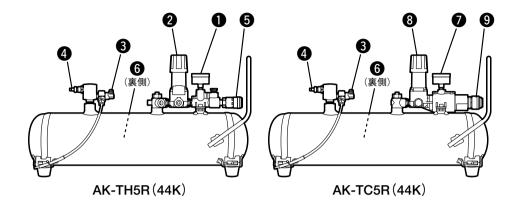

主要部品機能説明

エア取り出し口

●減圧弁取出圧力計 スーパーネイラ(使用空気圧力2.45MPa以下)の設定圧力 値を表示します。

②減圧弁調整ハンドル(H) スーパーネイラ専用です。スーパーネイラ (使用空気圧力 2.45MPa以下)の使用圧力に調整します。

③ドレンコック 一日一回以上、作業終了後に圧縮空気とドレン(水など)を 抜きます。

❹エアプラグ44K 専用エア取入□になります。

⑤専用エアチャック(2個) スーパーネイラ専用エアホースを接続します。 / スーパーネイラ専用 \

●警告表示 使用上の警告事項を記載してあります。使用時は必ず読んでください。

●兼用減圧弁取出圧力計 スーパーネイラ専用エアホース接続時:2.45MPa以下、一般釘打機・エア工具用エアホース接続時:0.83MPa以下の設定圧力値を表示します。

③兼用減圧弁調整ハンドル スーパーネイラ専用エアホース接続時、スーパーネイラ(使(オレンジキャップ) 用空気圧力2.45MPa以下)の使用圧力に調整します。一般 釘打機・エア工具用エアホース接続時、一般釘打機・エアエ


●兼用エアチャック(1個) スーパーネイラ専用エアホース、一般釘打機・エア工具用エ (スーパーネイラ、一般釘携・) アホースを接続することができます。エア丁具用エア取り出し口)


具(使用空気圧力0.83MPa以下)の使用圧力に調整します。

※接続するエアホースにより、圧力帯を自動切替し、スーパーネイラと一般釘打機・エア工具を利用できます。


接続システム参考例


AK-HL1230E & AK-TH5R (44K)

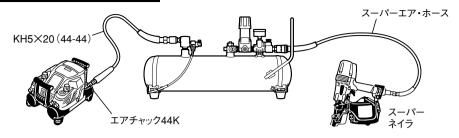

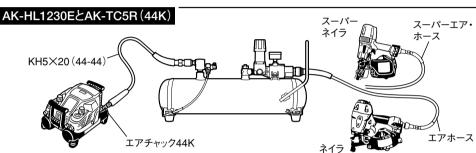

AK-HL1210E (I) とAK-TH5R (44K)

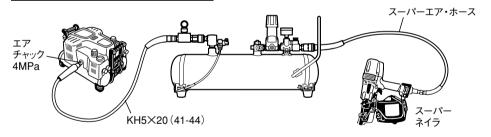

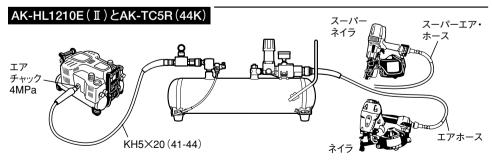

※スーパーエアコンプレッサの機種(タンク内最高圧力の違い)によって連結用ホースが異なります。



作業のために

本機はマックススーパーエア・コンプレッサ(AK-HL1230Eシリーズ、AK-HL1210E (Ⅱ)シリーズ)のタンク容量を補助することを目的とした専用エアタンクです。指定 以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載 事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでくださ い。また、本機に触らせないでください。

※文中の各部品設置箇所は1ページ「各部の名称と接続システム参考例」にて確認して ください。

作業前

●作業環境に応じた防具等を必ず着用する。

作業環境に応じて保護メガネ・防音保護具・保安 帽・安全靴等の防具を着用してください。

O







❷使用前に必ず点検する。

エアタンク内に圧縮空気を充填する前に次の点検を 2-1,2 必ず行ってください。

- 1.ボルト・ナットやネジの締め付けが緩んでいたり、 抜けていないか。
- 2.各部部品が外れていたり傷んでいないか。

不完全なまま使うと事故や破損の原因となります。 異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマック スサービスファクトリー㈱へ点検・修理に出してく ださい。



▲ 警告

- ●本機の設置場所に関しての注意
 - 1.硬く水平な場所に必ず設置する。

移動や落下の危険性のある不安定な場所には絶対 に設置しないでください。



2.揮発性可燃物(ガソリン・シンナー等)のある場 **3**-2所には絶対に<u>設置しない。</u>



3.高温や直射日光が当たる場所は避け、風通しのよ **3**-3 い日陰などに<u>設置する。</u>



4.ゴミ(木クズなど)・ホコリの多い場所には<u>設置</u> <u>しない。</u>



5.適正な設置方向に必ず設置する。

1ページ「各部の名称と接続システム参考例」の イラストを参考に適正な設置をしてください。



▲ 警告

◆本機にエアホースを接続する前に必ずエアホースとホース金具が完全に固定されていることを確認する。




⑤本機が正常に作動するか使用前に必ず点検・確認する。正常に作動しない場合は使用しない。

15ページの「運転前の点検・確認」に沿って点検してください。

- ※下記の場合には故障していますから本機を絶対に使用しないでください。
 - 1.本機内部で異音・エア漏れ音がする。
 - 2.減圧弁調整ハンドルを操作しても圧力計の表示圧力が変化(上昇・降下)しない。

異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー(株)に点検・修理に出してください。

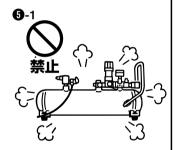

❸大切に扱う。

落としたり、ぶつけたりすると故障の原因となります。落としたり、ぶつけたりした場合は、外観上異常がなくても、お買い求めの販売店又は、マックスサービスファクトリー(株)へ点検・修理に出してください。



作業中

▲ 警告

●揮発性可燃物のある場所では絶対に使用しない。

ガソリン、シンナー、ガス、塗料、接着剤などのそばでは、引火または爆発の恐れがあるので絶対に使用しないでください。



②火気や燃えやすいもののそばでは絶対に使用しない。

❸不安定な場所では絶対に使用しない。

移動や落下の危険性のある場所では絶対に使用しないでください。



◆高温や直射日光が当たる場所は避け、必ず風通しのよい日陰などで使用する。



- ⑤ゴミ(木クズなど)・ホコリの多い場所には設置しない。
- ●適正な設置方向に必ず設置する。

1ページ「各部の名称と接続システム参考例」のイラストを参考に適正な設置をしてください。





▲ 警告


Φ上面部に座ったり物をのせることは絶対にしない。

本機の故障や破損を招くおそれがありますので、上 面部に座ったり、物をのせないでください。



❸異常を感じたら絶対に使用しない。


機械の調子が悪い時、異常に気づいた時は直ちに使用をやめ、点検・修理に出してください。

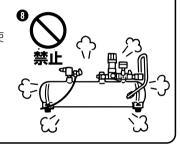

作業後

▲ 警告

●作業終了時には、必ずドレンコックをゆるめエアタンク内のドレン(水など)と圧縮空気を排出する。

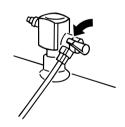

②本機を大切に手入れする。

より安全に性能を発揮させるため、損傷のない最良の状態を保ってください。グリップ部は乾燥させ、 清潔にし、油やグリースが付かないようにしてください。





▲ 警告

❸本機を分解しない。

万一故障した時は、点検・修理に出してください。



0

◆本機に改造や衝撃を加えることは、絶対に行わない。本機を改造したり、衝撃を加えると本来の性能が発

本機を改造したり、衝撃を加えると本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので絶対に行わないでください。





(5) (2) 仕様及び付属品

項目	商品	仕 様			
商 品 名	マックス スーパーエア・タンク				
商品記号	AK-TH5R(44K)	AK-TC5R (44K)			
寸 法	(L) 509 × (W) 141 × (H) 282 mm				
質 量	3.0kg				
エアタンク容量	5 ℓ				
減 圧 弁 の 圧力調整範囲	0.1∼2.45MPa	スーパーネイラ接続時: 0.1~2.45MPa 一般釘打機接続時: 0.1~0.8MPa			
タンク内最高圧力	4.3MPa				
エア取出口	スーパーネイラ専用エアチャック ワンタッチ式 (2個)	スーパーネイラ、一般釘打機・エ ア工具兼用エアチャック ワンタッチ式 (1個)			
ェァ取入口	エアプラグ44K				




エアコンプレッサとの接続方法


- ●本機はマックススーパーエア・コンプレッサと接続して、スーパーネイラまたは一般 釘打機を使用することで最大限の効果を発揮します。他のエアコンプレッサとの接続 はできません。
- ●専用エアコンプレッサの電源がOFFかどうか、又、本機内及び専用エアコンプレッサ 内の圧縮空気が全て排出されているかどうか確認してください。
- ●本機内の圧縮空気排出状態はドレンコックの開放にて確認してください。確認後は "しめる"側にしてください。

⚠ 警告

●本機とエアコンプレッサの圧縮空気が全て排出されていることを必ず確認してから接続する。 〈図-1〉

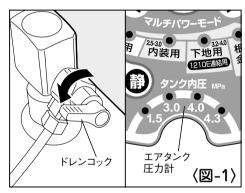

●下図のように、KH5×20(44-44)(別売)、KH5×20(41-44)(別売)を利用して、本機のエアプラグ44K側を専用エアコンプレッサと接続してください。〈図-2〉

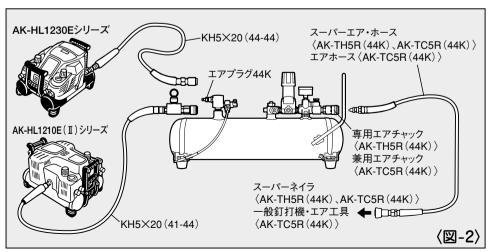

東用エアコンプレッサ1230Eシリーズの補助タンク接続口を使用する場合

- ●接続に必要な部品…エアチャック44K、KH5×20(44-44)
- ※AK-CH1230EXにはエアチャック44Kが予め装備されています。
- ●連結する1230Eシリーズのドレンコックを解放し、タンク内に圧縮空気がないことを確認してください。確認後、"しめる"側にしてください。 〈図-3〉
- 21230Eシリーズの補助タンク接続□の 止め栓をはずします。 (図-4)
- ※この止め栓は逆ねじになっています。右回り(時計の針の回転方向)でゆるめ、 左回りで締め込みます。

MPa MPa MPa MPa ドレンコック解放 ドレンコックしめる

〈図-3〉

止め栓のOリング1シュAP10Aを外します。






Oリング1シュAP10A


⚠警告


- ●エアタンク内の圧縮空気が全て排出 されていることを必ず確認してから 止め栓をはずす。
- ③エアチャック44KのOリング用溝にOリング1シュAP10Aをはめます。



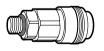


- ●エアチャック44Kを補助タンク接続口に 取り付けます。 〈図-5〉
- ※左回りで締め込みます。

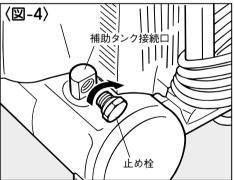


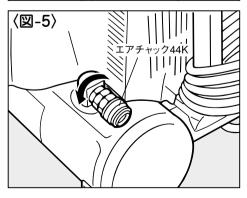

⑤本機内へ圧縮空気を供給するための KH5×20(44-44)(別売)の専用エアプラ グを、取り付けたエアチャック44Kに接続 します。 〈図-6〉

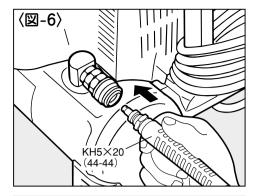

●接続したKH5×20(44-44)の専用エアチャック側を、本機のエアプラグ44K(専用エア取り入れ口)に接続します。(マックス専用エアホースKH5×20(44-44)以外は使用できません。)
(図-7)

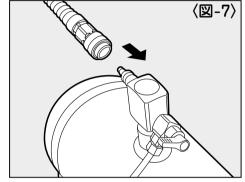


▲警告

●エアチャック44K、KH5×20(44-44)以外は接続しない。

「専用エアコンプレッサ1210E(Ⅱ)シリーズの補助タンク接続口を使用する場合


- ●接続に必要な部品…エアチャック4MPa、KH5×20(41-44)
- ※AK-CH1210EX(Ⅱ)にはエアチャック4MPaが予め装備されています。
- ●連結する1210E(Ⅱ)シリーズのドレン コックを解放し、タンク内に圧縮空気が ないことを確認してください。確認後、 "しめる"側にしてください。 〈図-8〉

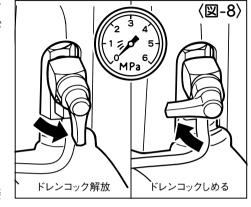


- 21210E(Ⅱ)シリーズの補助タンク接続□の止め栓をはずします。 〈図-9〉
- ※この止め栓は逆ねじになっています。右回り(時計の針の回転方向)でゆるめ、 左回りで締め込みます。


⚠ 警告

- ●エアタンク内の圧縮空気が全て排出 されていることを必ず確認してから 止め栓をはずす。
- ③エアチャック4MPaを補助タンク接続□ に取り付けます。 〈図-10〉
- ※左回りで締め込みます。
- ※エアチャック4MPaのねじ部にシールテープを巻きます。

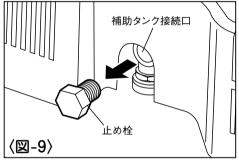


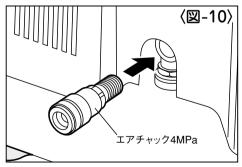

◆本機内へ圧縮空気を供給するための KH5×20(41-44)(別売)の専用エアプラ グを、取り付けたエアチャック4MPaに接 続します。〈図-11〉

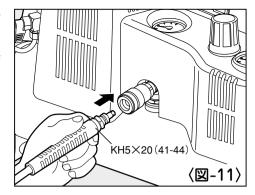

●接続したKH5×20(41-44)の専用エアチャック側を、本機のエアプラグMPa(専用エア取り入れ口)に接続します。(マックス専用エアホースKH5×20(41-44)以外は使用できません。)
(図-12)

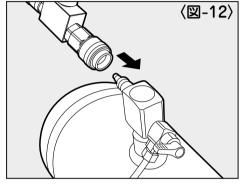

⚠ 警告

●エアチャック4MPa、KH5×20(41-44)以外は<u>接続しない。</u>



使用方法

運転前の点検・確認

▲警告

- ●使用前にボルト・ナットやネジの緩み、各部部品の欠損がないか点検する。
- ●適正な設置方向で必ず使用する。
- ※3ページからの「安全作業のために」の通り正しく使用してください。
- ●接続が完了しましたら、エアコンプレッサの電源スイッチを入れて(ONにして)、本機タンク内に圧縮空気を充填してください。


▲警告


- ●エア漏れが発生したら使用しない。
- ②エア工具の使用圧に合わせて本機の減圧 弁を調整してください。 ⟨図-13⟩
- **③**AK-TH5R (44K)、AK-TC5R (44K)は 専用エアチャック(専用エア取出□)に 専用エアホースを接続し、スーパーネイ ラを使用してください。


AK-TC5R(44K) は兼用エアチャック (一般釘打機・エア工具用エア取出口) に エアホースを接続し、一般釘打機・エア 工具も使用できます。

〈図-14〉


●作業が終わりましたら、エアコンプレッサの電源スイッチを切り(OFFにして)、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。〈図-15〉

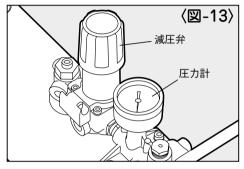

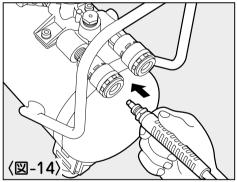

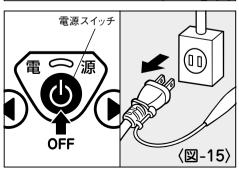

- ⑤本機と専用エアコンプレッサのドレンコックを開放し、タンク内の空気とドレン(水など)を完全に抜きます。 (図-16)
- ⑤本機と専用エアコンプレッサを接続している専用エアホース(KH5×20(44-44)、KH5×20(41-44))を取りはずします。

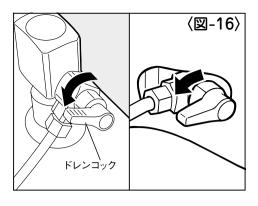

A 警告

●エアタンク内の圧縮空気が全て排出されていることを必ず確認してから専用エアホース(KH5×20(44-44)、KH5×20(41-44))をはずす。




性能を維持するために

●本機のドレン抜き(水抜き)をする。

作業終了時はドレンコックを開放し、エアタンク内の圧縮空気とドレン(水)を減圧弁の圧力計の針が0を指すまで全部抜いてください。 〈図-17〉

※ドレン抜き(水抜き)を行わないとエア タンク内に錆が発生し、故障の原因となります。

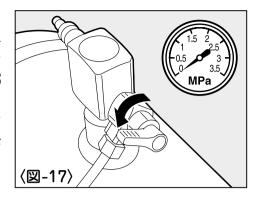

2 定期的に点検する。


本機の性能を維持する為に清掃、点検を 定期的に行ってください。点検はお買い 求めの販売店又はマックスサービスファ クトリー(株)にお申しつけください。

❸本機を大切に扱う。

落としたり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。 〈図-18〉

④使用毎に必ず点検する。

3ページの「安全作業のために」の内容 に沿って点検・確認を行ってください。

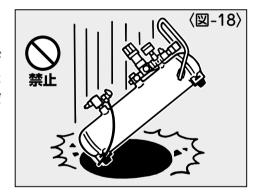

177

保証、アフターサービスについて

【保証について】

- ●本機には保証書(梱包箱に添付)がついています。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- ●本機の基本保証期間はお買い上げ日より1年間です。 「お客様登録カード」にて登録手続きしていただいたお客様に限り、保証期間が2年間となります。

【アフターサービスについて】

- ●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービスファクトリー(株)にご相談ください。
- ●保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合に、ご要望により有償 修理させていただきます。

- MEMO -

- MEMO -



本社・営業本部 〒103-8502中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121代

支店・営業所 幌 支 札 〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141代 支 台 仙 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121代 出 〒020-0824 盛 岡 市 東 安 庭 2 - 10 - 3 TEL(019)621-3541代 東 京 支 店 〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118代 戸 水 所 〒310-0043 水 戸 市 松 ヶ 丘 2 - 3 - 27 TEL(029)255-3761代 宇 都宮営 所 〒321-0933 宇 都 宮 市 簗 瀬 町 2313 TEL(028)636-3012代 群 馬 〒371-0844 前 橋 市 古 市 町 2 3 3 - 5 TEL(027)210-7755(代) 営 所 長 野 営 所 〒399-0033 松 本 市 笹 智 8 1 5 5 TEL(0263)26-4377代) 柏 堂 所 〒277-0871 柏 些 297 — 12 TEL(04)7132-1500代) 市 若 千 所 〒284-0001 四 街 道 市 大 日 1 8 7 0 - 1 TEL(043)422-7400代 名 古 屖 支 店 〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531代 浜 松 営 〒433-8117 浜松市中区高丘東2-22-15 TEL(053)439-3300代 所 大 〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2035代 阪 支 店 京 滋 営 所 〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL (075) 645-5061代 戸 神 営 〒650-0017 神戸市中央区楠町6-2-4 TEL(078)367-1580代 所 広 島 店 〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331代 支 出 店 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416代 九州営業所 〒891-0115 鹿 児 島 市 東 開 町 3 - 24 TEL(099)269-5347代

マックス(株) 〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112代 玉 ックス(株) 〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341代 〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661代 ックス(株) 多摩営業所 〒190-0022 文 川 市 錦 町 5 - 17 - 19 TEL(042)528-3051代 出 マックス(株) 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-26 TEL(054)237-6116代 沢マックス(株) 〒921-8061 金 沢 市 森 戸 2 - 15 TEL(076)240-1873代) 富山営業所 〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(076)452-0182代 福井営業所 〒918-8237 福 井 市 和 田 東 2 - 1711 TEL(0776)27-3378代 〒700-0971 岡 山 市 野 田 3 - 23 - 28 TEL(086)246-9516代 岡山マックス(株) マックス(株) 〒761-8056 高 松 市 上 天 神 町 761 - 3 TEL(087)866-5599代 松山営業所 〒790-0951 松 山 市 天 山 2 - 1 - 35 TEL(089)913-0608代

マックスサービスファクトリー(株)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) **0120-228-358** 月~金曜日 午前9時~午後6時

『ナンバーディスプレイ』を利用しています。

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。